Handleiding


bevestigingssjabloon

Algemene informatie

Om glasschade te voorkomen,
adviseren wij een minimale afstand tot het glas.


transparente stof	min. 3 mm ventilatie afstand
black-out stof	min. 5 mm ventilatie afstand
honeycell® stof	min 20 mm ventilatie afstand

Voor speciaal glas kan volgens de instructies van de fabrikant een grotere afstand nodig zijn.

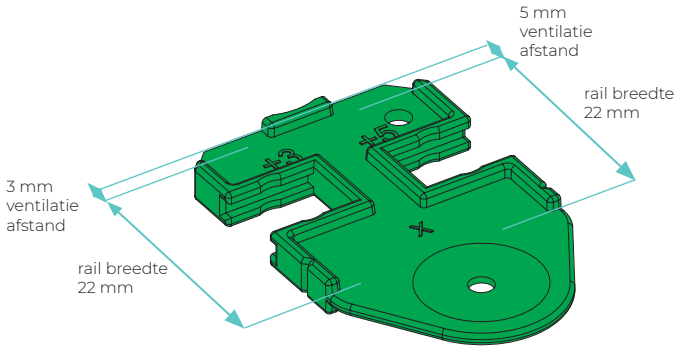


Optie 1: Monteer de spanvoethouder met behulp van het bevestigingssjabloon

1 Duw de spanvoethouder in het bevestigingssjabloon.

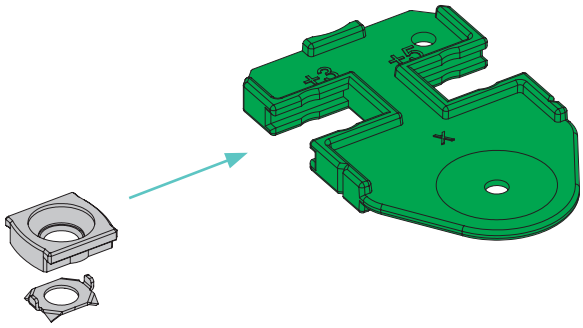

2 Plaats het bevestigingssjabloon op de glaslat direct tegen de glas.

3 Boor voor en bevestig de spanvoethouders.

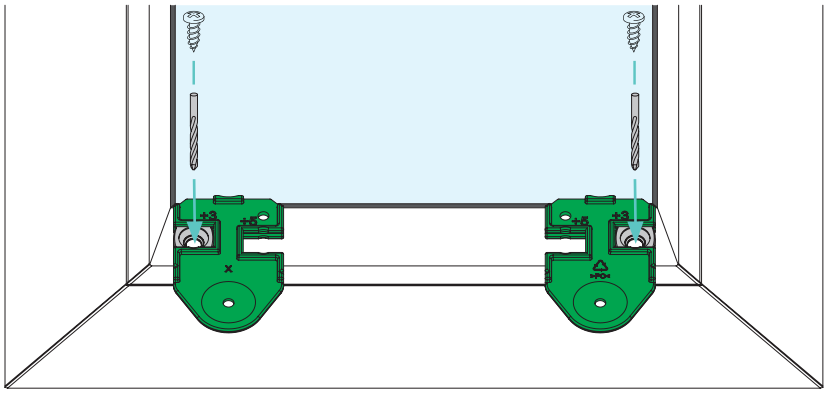

aanbeveling:
ø 2 mm


aanbeveling:
DIN 7981 ø 2,9 x 9,5

4 Schuif het bevestigingssjabloon van de spanvoethouders.

5 Bevestig de spanvoetjes.


Optie 2: Monteer de spanvoet houders individueel

1 Plaats het bevestigingssjabloon op de glaslat en boor het bevestigingsgat

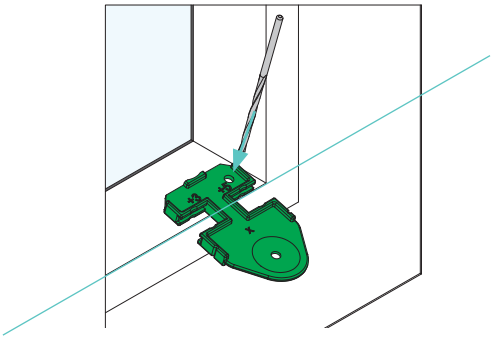

aanbeveling:
ø 2 mm

2 Schroef de spanvoet houders vast.

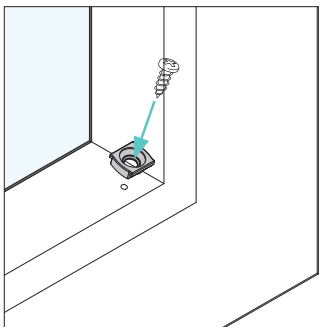

aanbeveling:
DIN 7981 ø 2,9 x 9,5

3 Bevestig de spanvoetjes.