
Mode d'emploi

aide au montage

information générale

Afin d'éviter un choc thermique de la vitre, il est nécessaire de respecter une distance minimum entre elle et le store.


tissus transparents	prévoir au minimum 3 mm
tissus black-out	prévoir au minimum 5 mm
tissus honeycell®	prévoir au minimum 20 mm

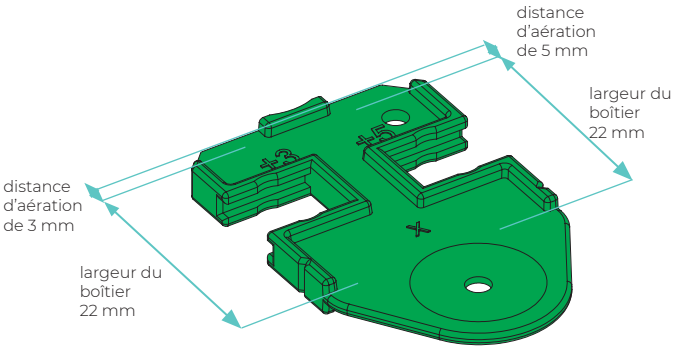

Des vitres spéciales exigent parfois un plus grand espace, selon les instructions du fabricant.


Option 1: Fixer les supports de fixation en utilisant l'aide au montage

1 Pousse la plaque de fixation dans le gabarit

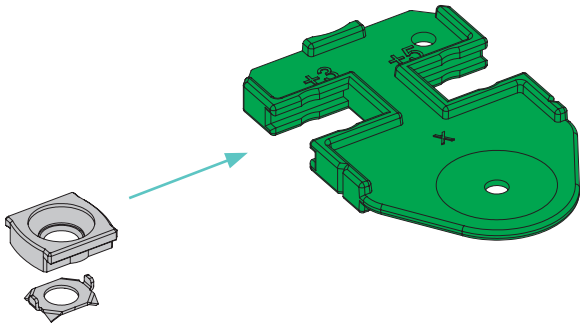

2 Positionner l'aide au montage sur la parclose directement contre le vitrage.

3 Pré-percer et fixer les supports de fixation.

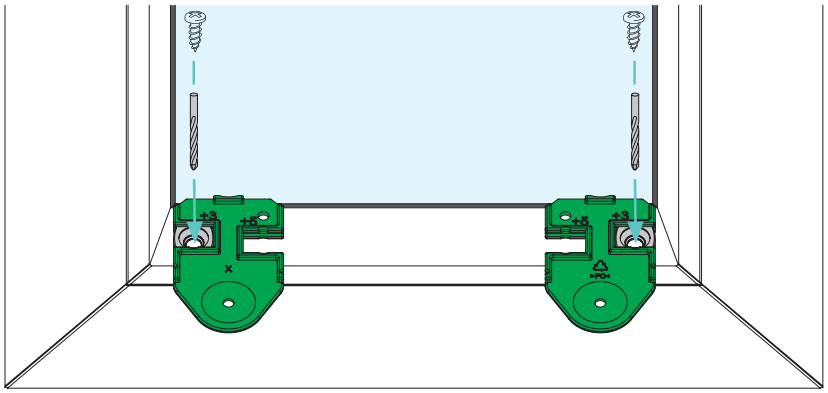

recommendation:
ø 2 mm


recommendation:
DIN 7981 ø 2,9 x 9,5

4 Retirer l'aide au montage du support de fixation.

5 Monter les support de cordes de tension.


Option 2: Monter les supports de cordes de tension individuellement

1 Positionner l'aide au montage et percer le trou de montage.

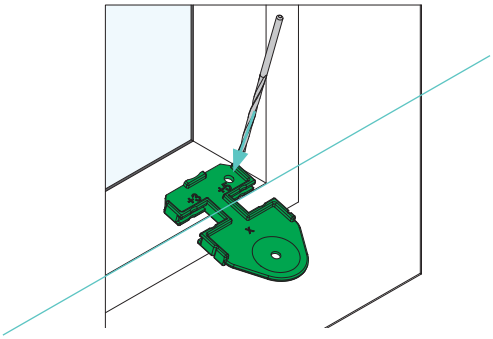

recommendation:
ø 2 mm

2 Visser les supports de fixation.

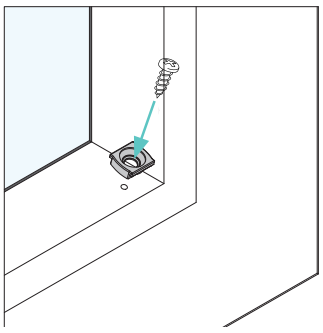

recommendation:
DIN 7981 ø 2,9 x 9,5

3 Monter les supports de cordes de tension.