
Installatiehandleiding

Diaz schakelmotor

DIAZ | SUNPROTECTION

Sluit de motor aan op de netspanning

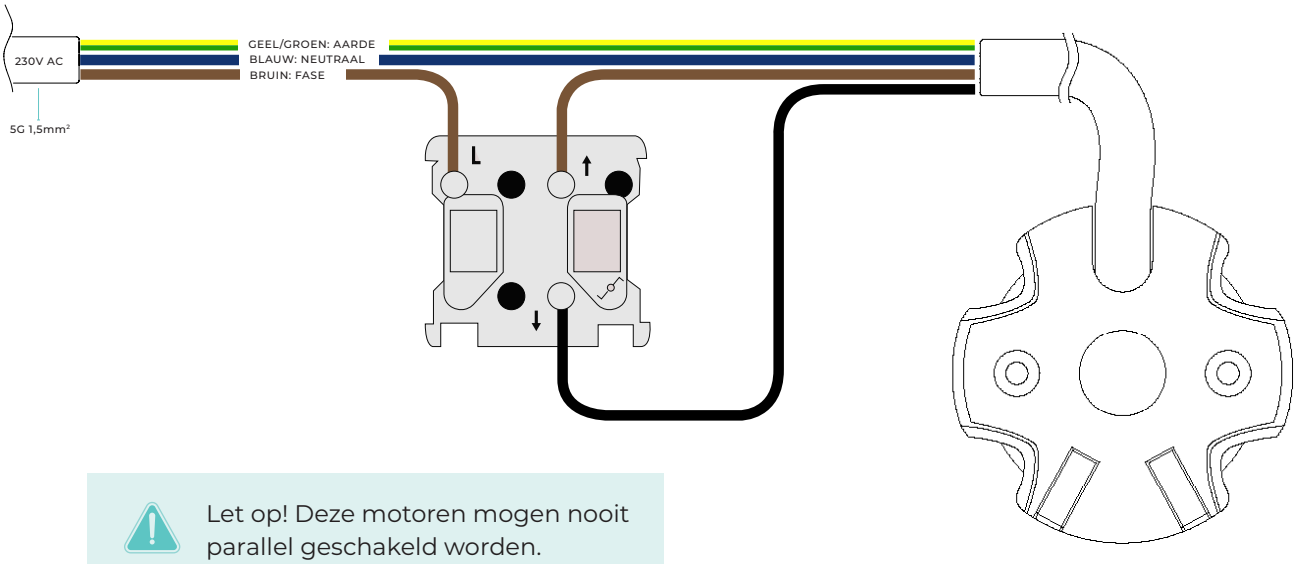

Let op! Deze motoren mogen nooit parallel geschakeld worden.

Instellen van de draairichting


1. Druk op uw schakelaar de onderknop in.
2. Gaat het product naar beneden? De richting staat correct ingesteld.
3. Gaat het product naar boven? De richting zal moeten gewijzigd worden.
   Daarvoor dient u de bruine en de zwarte draad van de motor achteraan uw schakelaar te wisselen.


Let op! Zorg ervoor dat er geen knoppen meer ingedrukt staan terwijl u de draden wisselt!

4 MOTOR LINKS - Instellen van de boven- en onderpositie

4.1 Druk op uw schakelaar de onder- of bovenknop in tot het product automatisch stopt onderaan of bovenaan. Indien het product niet stopt, druk dan tijdig op de stop-knop.

4.2 Met een zeskantsleuteltje van 4mm (HEX4) regelt u aan de motorkant het juiste afregelboutje bij.

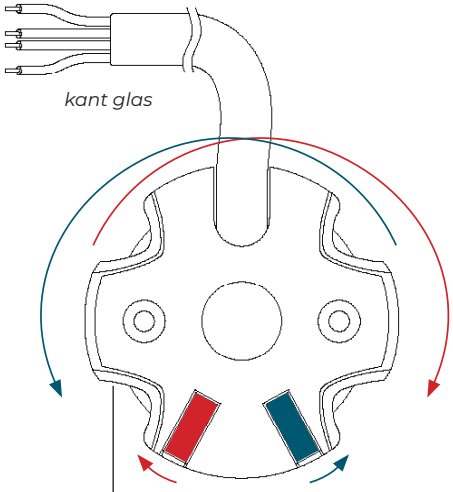

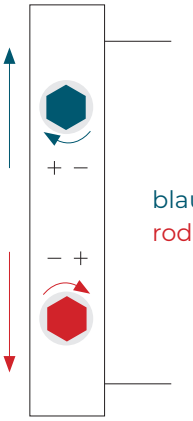

blauwe afregelboutje = onderpositie
rode afregelboutje = bovenpositie

instellen bovenpositie:

bovenpositie verhogen = in de richting van de “+” draaien (met de klok mee)
Het systeem zal in stapjes naar boven gaan. Indien de wenste hoogte bereikt is, stopt u met draaien en is de bovenposite ingesteld.

bovenpositie verlagen = in de richting van de “-” draaien (tegen de klok in)
Het systeem reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het systeem naar beneden en terug naar boven beweegt, zal u zien dat het systeem minder hoog zal stoppen.

Bij horizontale jaloezieën in alu of hout voorzien wij steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamel en de bovenbak. Als de koorden onder spanning komen kan dit zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.
Daarom raden wij aan om de bovenpositie zeker niet aan te passen!

instellen onderpositie:

onderpositie verhogen = in de richting van de “-” draaien (tegen de klok in)
Het systeem reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het systeem naar boven en terug naar beneden beweegt, zal u zien dat het systeem hoger zal stoppen.


onderpositie verlagen = in de richting van de “+” draaien (met de klok mee)
Het systeem zal in stapjes naar beneden gaan. Indien de gewenste hoogte bereikt is, stopt u met draaien en is de onderposite ingesteld.


Let op! Als het rolgordijn contra-rollend is, is de functie van de knoppen omgekeerd.

5 MOTOR RECHTS - Instellen van de boven- en onderpositie

5.1 Druk op uw schakelaar de onder- of bovenknop in tot het systeem automatisch stopt onderaan of bovenaan. Indien het systeem niet stopt, druk dan tijdig op de stop-knop.

5.2 Met een zeskantsleuteltje van 4mm (HEX4) regelt u aan de motorkant het juiste afregelboutje bij.

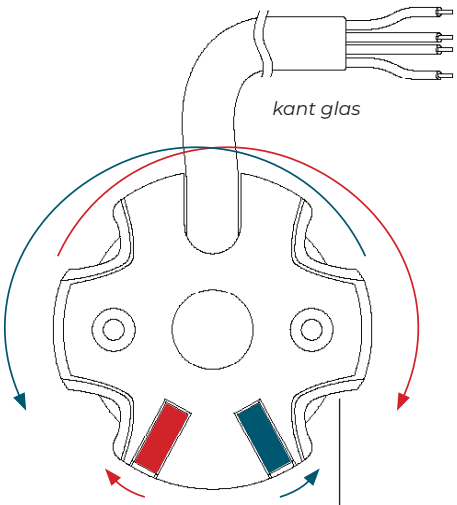

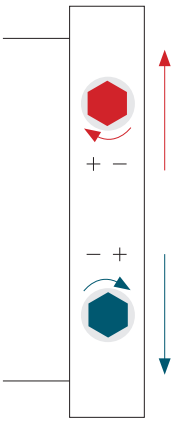

rode afregelboutje = onderpositie
blauwe afregelboutje = bovenpositie

instellen bovenpositie:

bovenpositie verhogen = in de richting van de “+” draaien (met de klok mee)
Het systeem zal in stapjes naar boven gaan. Indien de wenste hoogte bereikt is, stopt u met draaien en is de bovenposite ingesteld.

bovenpositie verlagen = in de richting van de “-” draaien (tegen de klok in)
Het systeem reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het systeem naar beneden en terug naar boven beweegt, zal u zien dat het systeem minder hoog zal stoppen.

Bij horizontale jaloezieën in alu of hout voorzien wij steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamel en de bovenbak. Als de koorden onder spanning komen kan dit zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.
Daarom raden wij aan om de bovenpositie zeker niet aan te passen!

instellen onderpositie:

onderpositie verhogen = in de richting van de “-” draaien (tegen de klok in)
Het systeem reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het systeem naar boven en terug naar beneden beweegt, zal u zien dat het systeem hoger zal stoppen.

onderpositie verlagen = in de richting van de “+” draaien (met de klok mee)
Het systeem zal in stapjes naar beneden gaan. Indien de gewenste hoogte bereikt is, stopt u met draaien en is de onderposite ingesteld.

Let op! Als het rolgordijn contra-rollend is, is de functie van de knoppen omgekeerd.