
Mode d'emploi

DIAZ | SUNPROTECTION

Kingsize - Somfy moteur pour interrupteur

Branchement et réglage du moteur 230V

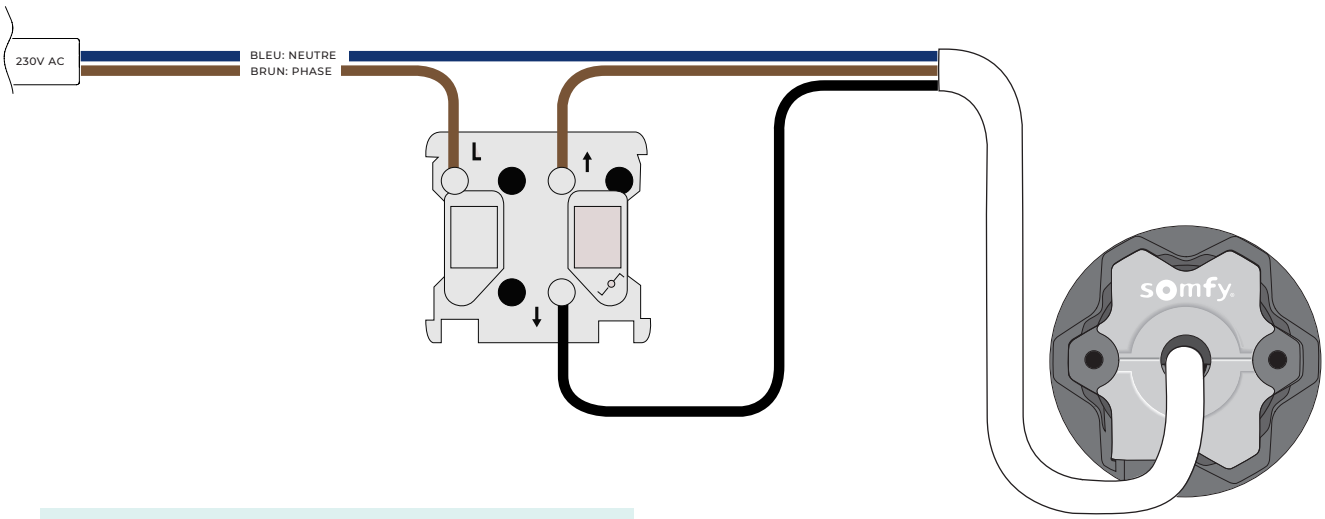

Attention: Les moteurs ne peuvent jamais être reliés en parallèle.


Sens de rotation


1. Mettez l'interrupteur dans la position « stop » et retirez le capuchon de protection jaune du moteur.
2. Appuyez sur l'interrupteur pour faire descendre le store.
3. Le store descend, le sens de rotation est bon.
4. Le store monte, il faut inverser les fils brun et noir du moteur à l'arrière de l'interrupteur.

Attention! Vérifiez qu'il n'y ait pas de bouton de direction enclenché lors de cette étape!


Réglage des fins de courses

1 Déterminez d'abord quel bouton il faut enclencher pour installer le fin de course.

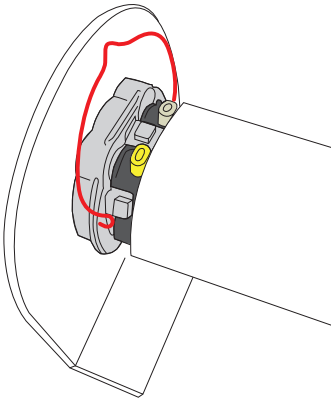

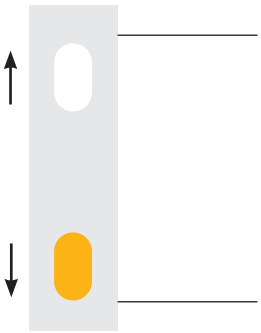

moteur gauche:
Bouton blanc = position bas
Bouton jaune = position haut

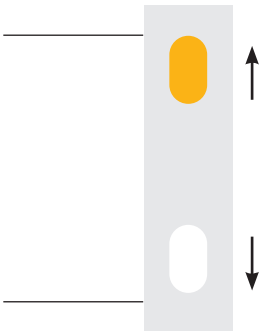

moteur droite:
Bouton blanc = position haut
Bouton jaune = position bas

Attention ! Si le store est en contre enroulement, les directions seront également inversées.

2 Installer le fin de course bas

2.1 Appuyez 1x sur le bouton blanc/jaune sur le moteur (dépendant du côté du moteur et de l'enroulement) pour ouvrir la programmation du fin de course bas.

2.2 Descendez le store vers la position bas voulue avec le bouton bas/haut de l'interrupteur.

2.3 Appuyez à nouveau sur le même bouton sur le moteur (blanc ou jaune) pour confirmer la programmation du fin de course bas.

3 Installer le fin de course haut

3.1 Appuyez 1x sur le bouton blanc/jaune sur le moteur (dépendant du côté du moteur et de l'enroulement) pour ouvrir la programmation du fin de course haut.

3.2 Montez le store vers la position haute voulue avec le bouton bas/haut de l'interrupteur.

3.3 Appuyez à nouveau sur le même bouton sur le moteur (blanc ou jaune) pour confirmer la programmation du fin de course haut.