
Mode d'emploi

GS2


DIAZ | SUNPROTECTION

Informations générales

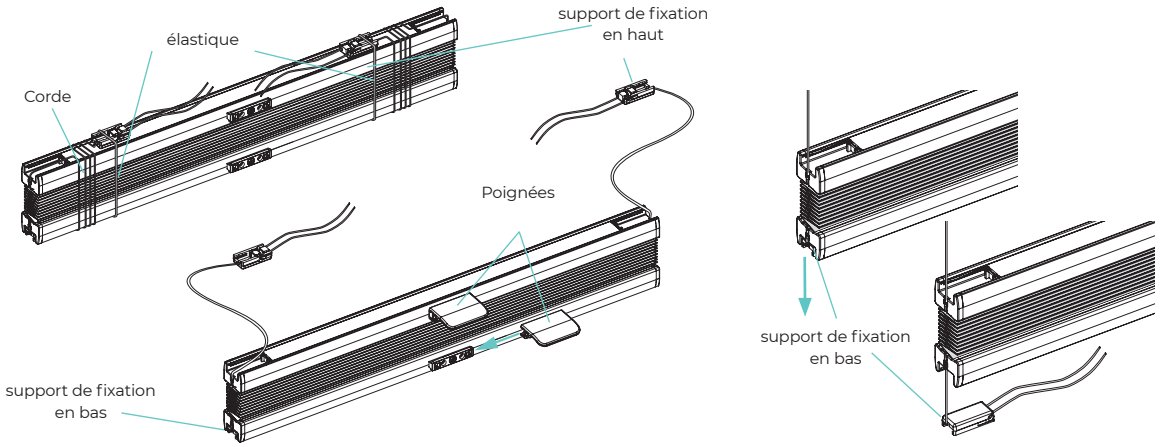


Pose du plissé dans le jour

1 Indiquer la position des supports de fixation .

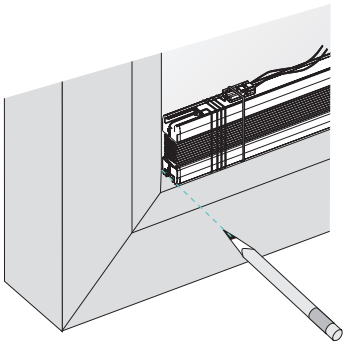

Monter les supports de fixation, utiliser l'aide au montage (vert), voir feuille séparée

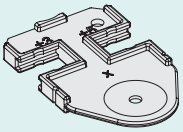

le bord extérieur du store plissé = largeur commandée


2 Fixer les supports de fixation sur la position indiquée.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

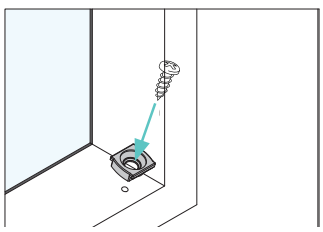


3 Pousser les cordes de tension du haut sur les supports de fixation jusqu'a ce qu'ils se bloquent.

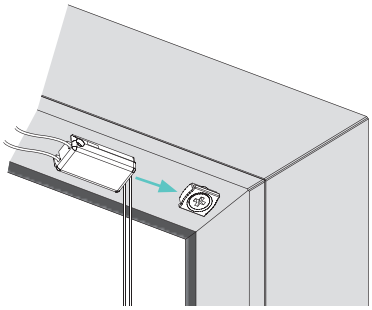

4 Sortir les cordes de tensions du bas
et les pousser sur les supports de fixation jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

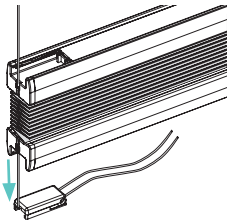

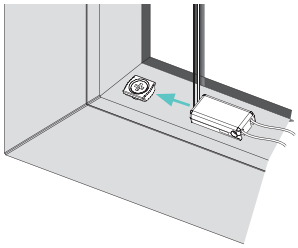

Pose du plissé avec support mural


1 Monter les supports du haut et pousser les cordes de tension sur le support.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

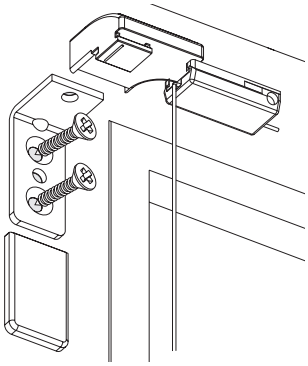

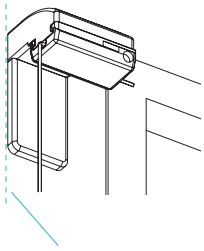

bord extérieur du store plissé

i Montage alternatif

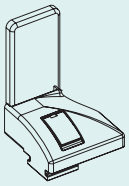


2 Monter les supports du bas et pousser les cordes de tension sur le support.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

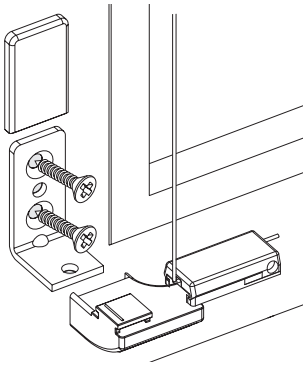

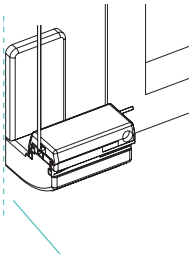

bord extérieur du store plissé

i Montage alternatif

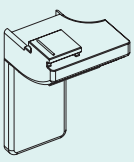

Pose du plissé avec support de lattes de vitrage


1 Monter les supports du haut et pousser les cordes de tension sur le support.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm



DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

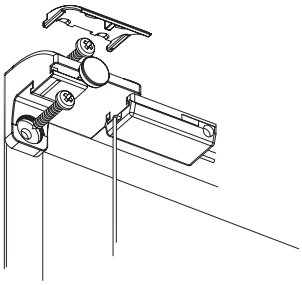

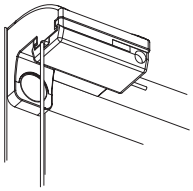


2 Monter les supports du bas et pousser les cordes de tension sur le support.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

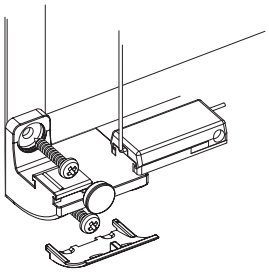

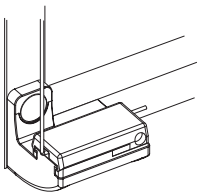


Montage du plissé avec support châssis (sans percer).

1 Fixez les supports châssis en bas et pousser les pieds de fixation au-dessus.

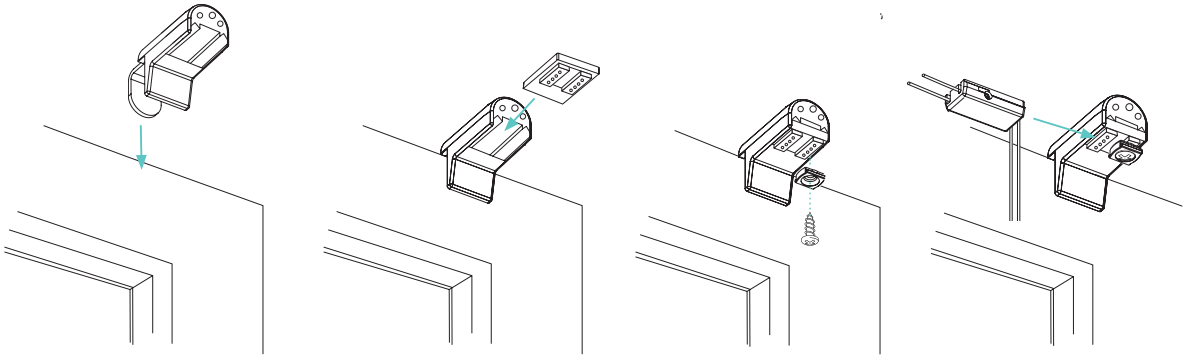


2 Fixez les supports châssis en haut et pousser les pieds de fixation au-dessus.

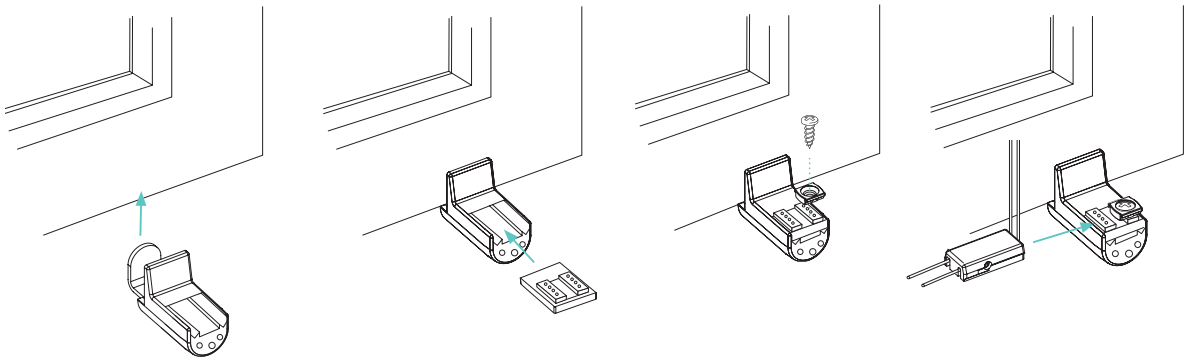


Finition du store

1 Installer les poignées:
glisser les poignées latéralement.

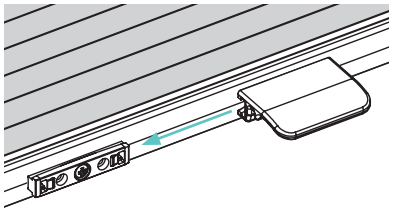


2 Bloquer le profil de manoeuvre sur le support des cordes de tension.

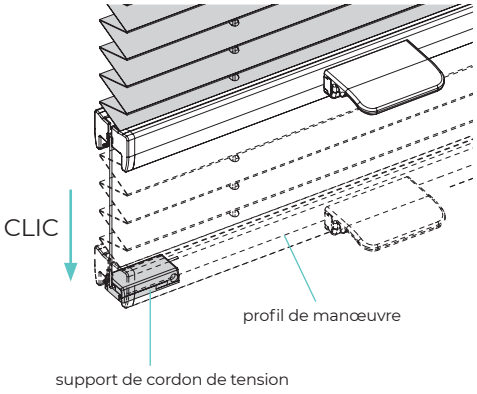

3 Contrôler la tension sur les cordes en manipulant le store.


a Manipulation dur

- Relâcher la tension sur les cordes.
- Marquer sur la corde le degré de tension que vous souhaitez relâcher, puis procéder de la même manière sur l'autre côté.
- Lâcher le pied en utilisant un clé hexagonale 1.5 (b).
- Desserrer la corde jusqu'à la marque (c) sur la corde. Serrer ensuite le pied en place (b).

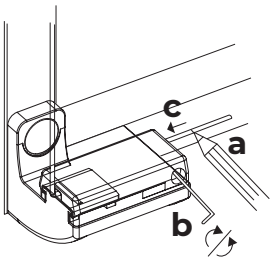


b Plissé descend tout seul

- Resserrer la tension sur les cordes
- Marquer sur la corde (a) le degré de tension que vous voulez ajouter, puis procéder de la même manière sur l'autre côté.
- Lâcher le pied en utilisant un clé hexagonale 1.5 (b).
- Serrer la corde jusqu'à la marque (c) sur la corde. Serrer ensuite le pied en place.

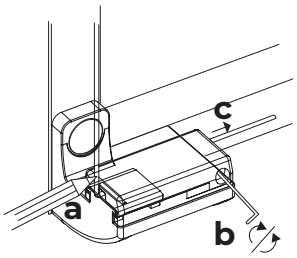

5 Couper les bouts des cordes excédentaires.

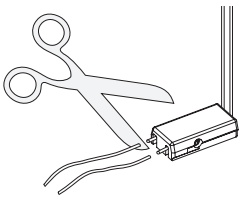

Le réglage de la tension des cordes doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.