
Installatiehandleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Somfy motor voor schakelaar Smart Ø50/Ø65/Ø80

Sluit de motor aan op de netspanning

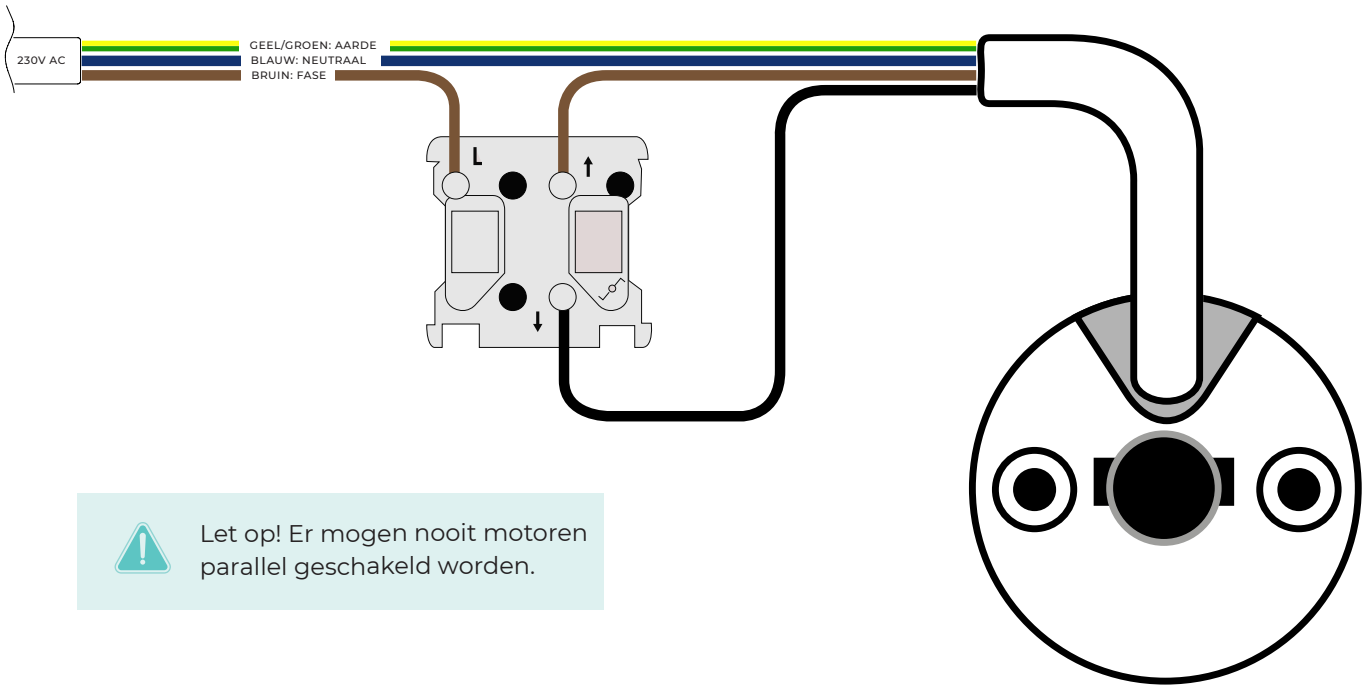

Let op! Er mogen nooit motoren parallel geschakeld worden.

Instellen van de draairichting

1. Druk op uw schakelaar de onderkop in.

2. Gaat het rolgordijn naar beneden? De richting staat correct ingesteld.


3. Gaat het rolgordijn naar boven? De richting zal moeten gewijzigd worden. Daarvoor dient u de bruine en de zwarte draad achteraan uw schakelaar te wisselen.


Let op! Zorg ervoor dater geen knoppen meer ingedrukt staan terwijl u de draden wisselt!

4 MOTOR LINKS - Instellen van de boven- en onderpositie

4.1 Druk op uw schakelaar de onder- of bovenknop in tot het rolgordijn automatisch stopt onderaan of bovenaan. Indien het rolgordijn niet stopt, druk dan tijdig op de stop-knop.

4.2 Met een zeskantsleuteltje regelt u aan de motorkant het juiste afregelboutje bij.

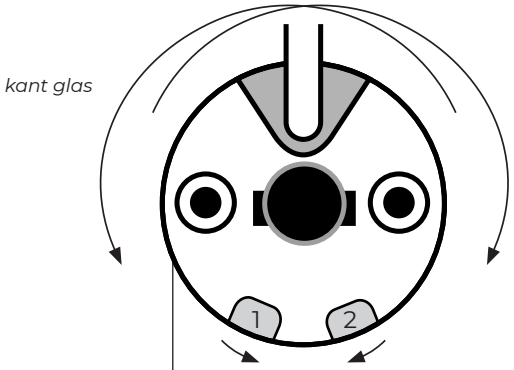

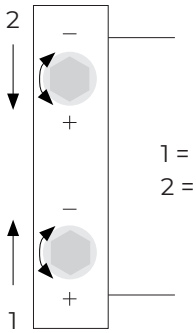

instellen bovenpositie (2):

bovenpositie verhogen = in de richting van de “+” draaien (tegen de klok in)
Het rolgordijn zal in stapjes naar boven gaan. Indien de wenste hoogte bereik is, stopt u met draaien en is de bovenposite ingesteld.

bovenpositie verlagen = in de richting van de “-” draaien (met de klok mee)
Het rolgordijn reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het rolgordijn naar beneden en terug naar boven beweegt, zal u zien dat het rolgordijn minder hoog zal stoppen.

instellen onderpositie (1):

onderpositie verhogen = in de richting van de “-” draaien (met de klok mee)
Het rolgordijn reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het rolgordijn naar boven en terug naar beneden beweegt, zal u zien dat het rolgordijn hoger zal stoppen.


onderpositie verlagen = in de richting van de “+” draaien (tegen de klok in)
Het rolgordijn zal in stapjes naar beneden gaan. Indien de gewenste hoogte bereikt is, stopt u met draaien en is de onderposite ingesteld.


Let op! Als het rolgordijn contra-rollend is, is de functie van de knoppen omgekeerd.

5 MOTOR RECHTS - Instellen van de boven- en onderpositie


5.1 Druk op uw schakelaar de onder- of bovenknop in tot het rolgordijn automatisch stopt onderaan of bovenaan. Indien het rolgordijn niet stopt, druk dan tijdig op de stop-knop.

5.2 Met een zeskantsleuteltje regelt u aan de motorkant het juiste afregelboutje bij.

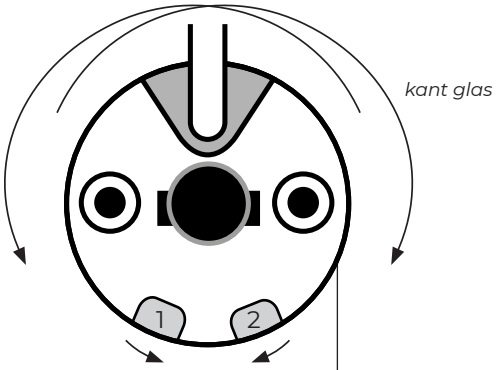

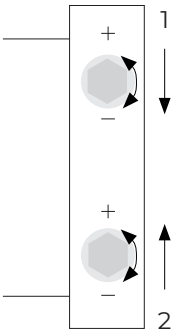


2 = onderpositie
1 = bovenpositie

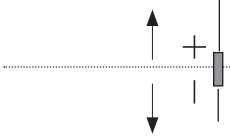

instellen bovenpositie (1):

bovenpositie verhogen = in de richting van de “+” draaien (tegen de klok in)
Het rolgordijn zal in stapjes naar boven gaan. Indien de wenste hoogte bereik is, stopt u met draaien en is de bovenposite ingesteld.

bovenpositie verlagen = in de richting van de “-” draaien (met de klok mee)
Het rolgordijn reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het rolgordijn naar beneden en terug naar boven beweegt, zal u zien dat het rolgordijn minder hoog zal stoppen.

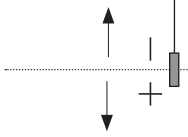

instellen onderpositie (2):

onderpositie verhogen = in de richting van de “-” draaien (met de klok mee)
Het rolgordijn reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het rolgordijn naar boven en terug naar beneden beweegt, zal u zien dat het rolgordijn hoger zal stoppen.

onderpositie verlagen = in de richting van de “+” draaien (tegen de klok in)
Het rolgordijn zal in stapjes naar beneden gaan. Indien de gewenste hoogte bereikt is, stopt u met draaien en is de onderposite ingesteld.

Let op! Als het rolgordijn contra-rollend is, is de functie van de knoppen omgekeerd.